


Califórnia

815 / 1015

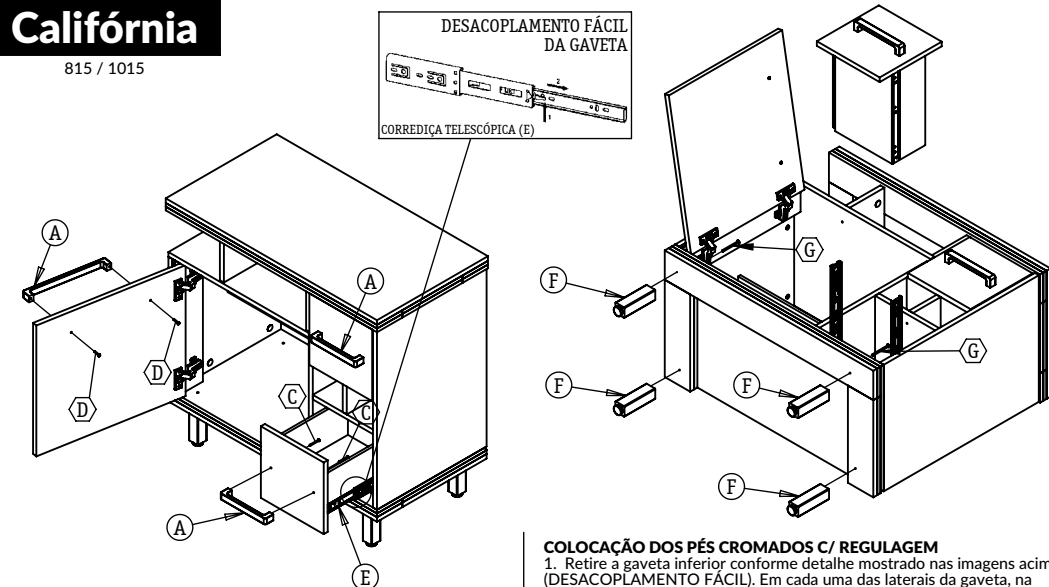

COLOCAÇÃO DOS PUXADORES

1. Com a gaveta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x35 (C) pela parte interna, conforme a imagem acima.
2. Repita a operação para fixar o puxador(A) na segunda gaveta.
3. Com a porta aberta, fixe o puxador(B) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x25(D) pela parte interna, conforme a imagem.

COLOCAÇÃO DOS PÉS CROMADOS C/ REGULAGEM

1. Retire a gaveta inferior conforme detalhe mostrado nas imagens acima (DESACOPLAMENTO FÁCIL). Em cada uma das laterais da gaveta, na corredeira(E) há uma peça plástica. Em um dos lados você deve empurrar esta peça para baixo e no outro lado, empurre para cima. Faça isso e puxe para fora a gaveta. Para colocá-la de volta, basta encaixá-la novamente no local.
2. Com o móvel deitado com a parte traseira no chão, fixe os pés cromados(F) com os parafusos de tamanho 4,5x35 Flangeado(G).
3. Utilize a furação na parte inferior da base como guia para a fixação correta.
4. Para uma melhor instalação, deite o móvel com a parte traseira no chão e faça o aperto do parafuso girando o pé cromado(F) para o lado contrário do aperto do parafuso(G).
5. Repita a operação para fixação dos demais pés cromados (F).




MANUAL DE INSTALAÇÃO

WWW.PIASSINI.COM.BR


Turim

816 / 817 / 818

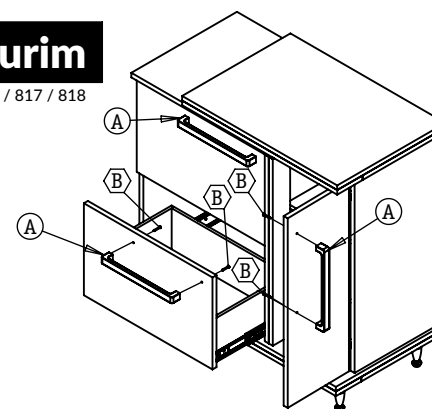

COLOCAÇÃO DOS PUXADORES

1. Com a gaveta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x25 (B) pela parte interna, conforme a imagem acima.
2. Repita a operação para fixar o puxador(A) na segunda gaveta, se houver necessidade.
3. Com a porta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x25(B) pela parte interna, conforme a imagem, se houver necessidade.

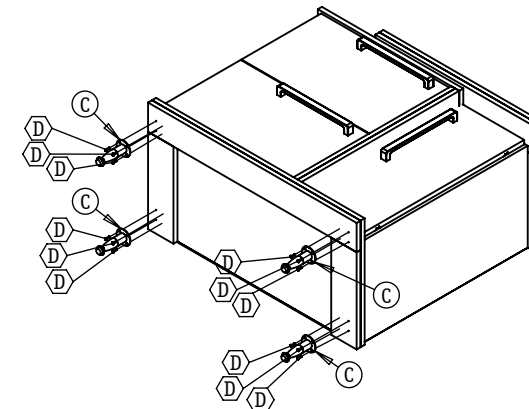


COLOCAÇÃO DOS PÉS METÁLICOS

1. Com o móvel deitado com a parte traseira no chão, fixe os pés metálicos(C) com os parafusos de tamanho 3,5x16(D).
2. Utilize a furação na parte inferior da base como guia para a fixação correta.
3. Repita a operação para fixação dos demais pés metálicos (C).

Montreal

614 / 814 / 1014

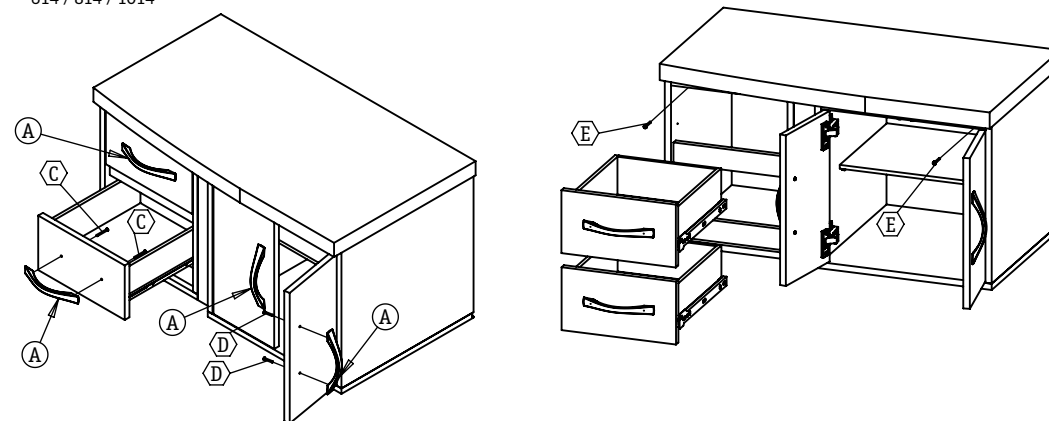

COLOCAÇÃO DOS PUXADORES


1. Com a gaveta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x35 (C) pela parte interna, conforme a imagem acima.
2. Repita a operação para fixar o puxador(A) na segunda gaveta.
3. Com a porta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x25(D) pela parte interna, conforme a imagem.
4. Repita a operação para fixar o puxador(A) na outra porta.

COLOCAÇÃO DO GABINETE SUSPENSO

1. Retire as gavetas e abra as portas para ter acesso a parte interna do móvel, conforme a imagem acima.
2. Utilizando os suportes metálicos na parte traseira interna, com o móvel posicionado, faça os furos até marcar a parede.
3. Afaste o móvel, e faça os furos para buchas de no mínimo 8".
4. Posicione o móvel novamente e utilize para fixação parafusos de no mínimo 60mm de comprimento (E).


Cancun

602 / 802

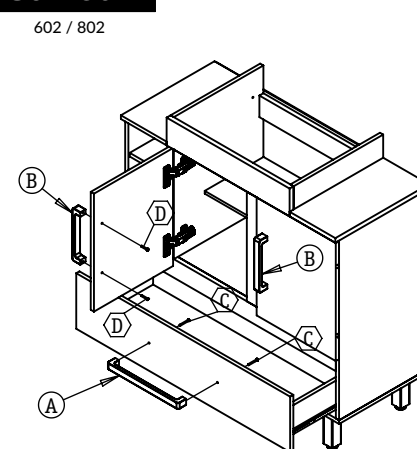

COLOCAÇÃO DOS PUXADORES

1. Com a gaveta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x35(C) pela parte interna, conforme a imagem acima.
2. Com a porta aberta, fixe o puxador(B) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x25(D) pela parte interna, conforme a imagem, se houver necessidade.
3. Repita a operação para fixar o puxador(B) na outra porta.


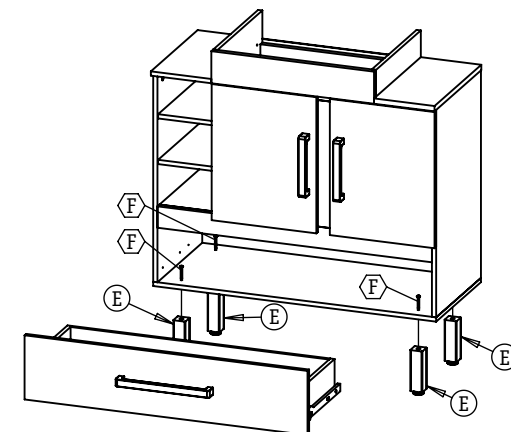


COLOCAÇÃO DOS PÉS CROMADOS C/ REGULAGEM

1. Retire a gaveta para ter acesso a parte interna do balcão e fixe os pés cromados(E) utilizando os parafusos de tamanho 4,5x35 Flangeado(F).
2. Utilize a furação da base inferior como guia para a fixação correta.
3. Para uma melhor instalação, deite o móvel com a parte traseira no chão e faça o aperto do parafuso girando o pé cromado(E) para o lado contrário do aperto do parafuso(F).

Caribe

613 / 813 / 1013

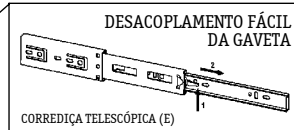
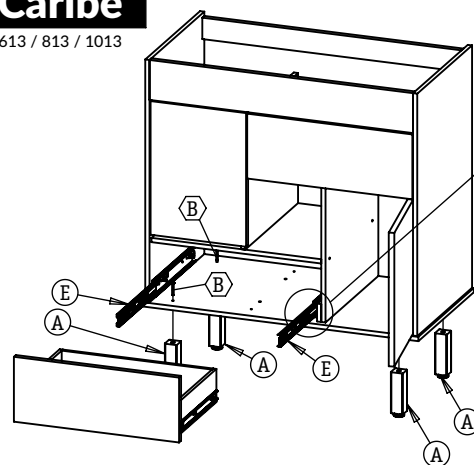


COLOCAÇÃO DOS PÉS CROMADOS C/ REGULAGEM

1. Retire a gaveta inferior conforme detalhe mostrado nas imagens acima (DESACOPLAMENTO FÁCIL). Em cada uma das laterais da gaveta, na corrediça(E) há uma peça plástica. Em um dos lados você deve empurrar esta peça para baixo e no outro lado, empurre para cima. Faça isso e puxe para fora a gaveta. Para colocá-la de volta, basta encaixá-la novamente no local.
2. Com o móvel deitado com a parte traseira no chão, fixe os pés cromados(A) com os parafusos de tamanho 4,5x35 Flangeado(B).
3. Utilize a furação na parte inferior da base como guia para a fixação correta.
4. Para uma melhor instalação, deite o móvel com a parte traseira no chão e faça o aperto do parafuso girando o pé cromado(A) para o lado contrário do aperto do parafuso(B).
5. Repita a operação para fixação dos demais pés cromados (A).

Barcelona

826

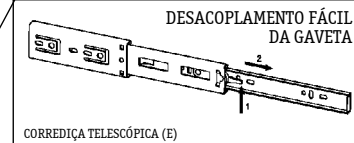
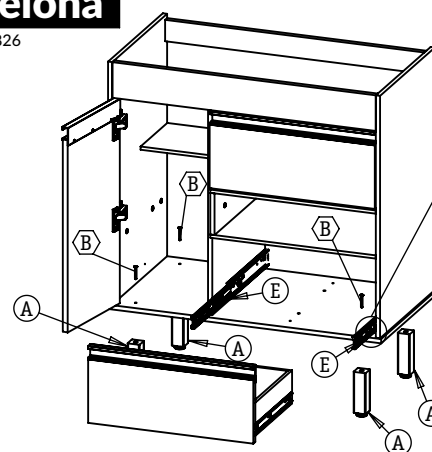


COLOCAÇÃO DOS PÉS CROMADOS C/ REGULAGEM

1. Retire a gaveta inferior conforme detalhe mostrado nas imagens acima (DESACOPLAMENTO FÁCIL). Em cada uma das laterais da gaveta, na corrediça(E) há uma peça plástica. Em um dos lados você deve empurrar esta peça para baixo e no outro lado, empurre para cima. Faça isso e puxe para fora a gaveta. Para colocá-la de volta, basta encaixá-la novamente no local.
2. Com o móvel deitado com a parte traseira no chão, fixe os pés cromados(A) com os parafusos de tamanho 4,5x35 Flangeado(B).
3. Utilize a furação na parte inferior da base como guia para a fixação correta.
4. Para uma melhor instalação, deite o móvel com a parte traseira no chão e faça o aperto do parafuso girando o pé cromado(A) para o lado contrário do aperto do parafuso(B).
5. Repita a operação para fixação dos demais pés cromados (A).


Malibu

612 / 812 / 1012

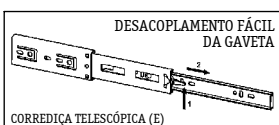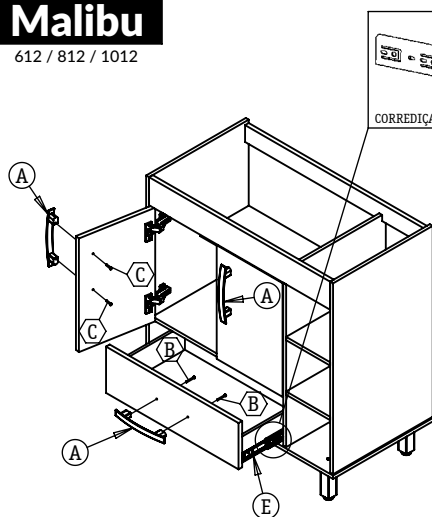

COLOCAÇÃO DOS PUXADORES

1. Com a gaveta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x35 (B) pela parte interna, conforme a imagem acima.
2. Com a porta aberta, fixe o puxador(A) utilizando os parafusos de tamanho 3,5x25(C) pela parte interna, conforme a imagem.
3. Repita a operação para fixação do puxador(A) na outra porta.

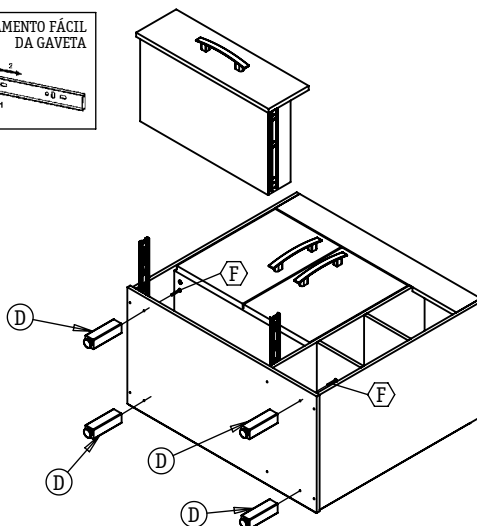


COLOCAÇÃO DOS PÉS CROMADOS C/ REGULAGEM

1. Retire a gaveta inferior conforme detalhe mostrado nas imagens acima (DESACOPLAMENTO FÁCIL). Em cada uma das laterais da gaveta, na corrediça(E) há uma peça plástica. Em um dos lados você deve empurrar esta peça para baixo e no outro lado, empurre para cima. Faça isso e puxe para fora a gaveta. Para colocá-la de volta, basta encaixá-la novamente no local.
2. Com o móvel deitado com a parte traseira no chão, fixe os pés cromados(D) com os parafusos de tamanho 4,5x35 Flangeado(F).
3. Utilize a furação na parte inferior da base como guia para a fixação correta.
4. Para uma melhor instalação, deite o móvel com a parte traseira no chão e faça o aperto do parafuso girando o pé cromado(D) para o lado contrário do aperto do parafuso(F).
5. Repita a operação para fixação dos demais pés cromados (D).


Linha Nova

Instruções para
regulagem
das dobradiças >>

Ajuste Vertical

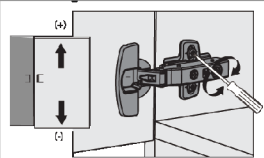

Ajuste Horizontal

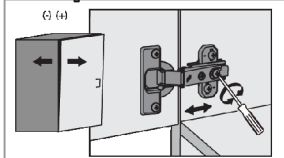

Ajuste de Sobreposição

